

# 困ったときの知恵袋

No. 015

**【相談】**



加工図面に「3/8-16UNC 2B」や「3/8-16UNC 2A」と書かれています。  
この「2 B」や「2 A」はどういう意味ですか？


**【回答】**

ユニファイねじの「めねじ等級」と「おねじ等級」を表しているんだよ。



**【説明】**

「2」は等級を、「B」はめねじ、「A」はおねじをそれぞれ表しています。

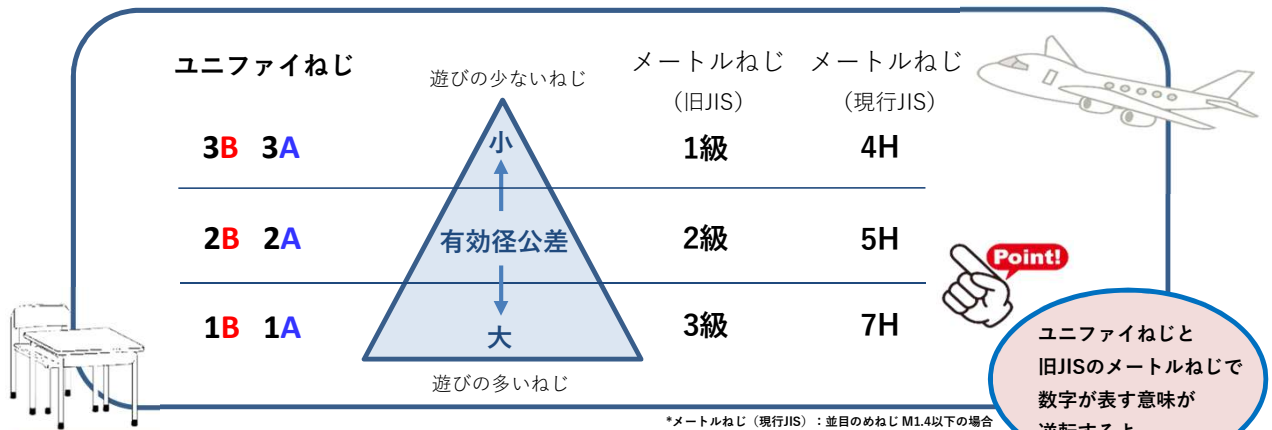

ユニファイねじの等級には、めねじは「3 B」「2 B」「1 B」の3種類があり、おねじにも「3 A」「2 A」「1 A」の3種類があります。  
飛行機などに用いる遊びの少ない精密なねじの等級は「3 B」「3 A」、  
機械や器具、構造体など一般的な物に用いるねじの等級は「2 B」「2 A」のものが使われています。

**【参考】**

「ユニファイねじ」と「メートルねじ」のねじ等級一覧表

ねじの種類	区分	規格	等級			
ユニファイねじ	めねじ	現行JIS	3B	2B	1B	
	おねじ		3A	2A	1A	
メートルねじ (並目)	めねじ	旧JIS	1級	2級	3級	
		*現行JIS	*4H (M1.4以下) 5H (M1.6以上)	*5H (M1.4以下) 6H (M1.6以上)	*7H	
	おねじ	旧JIS	1級	2級	3級	
		現行JIS	4h	6h (M1.4以下) 6g (M1.6以上)	8g	
	メートルねじ (細目)	めねじ	旧JIS	1級	2級	3級
			現行JIS	4H (M1.8x0.2以下) 5H (M2x0.25以上)	6H	7H
おねじ		旧JIS	1級	2級	3級	
		現行JIS	4h	6h (M1.4x0.2以下) 6g (M1.6x0.2以上)	8g	

